


1

À l'arrière du vélo

Hinter dem Fahrrad

Dietro della bicicletta

At the rear of the bike

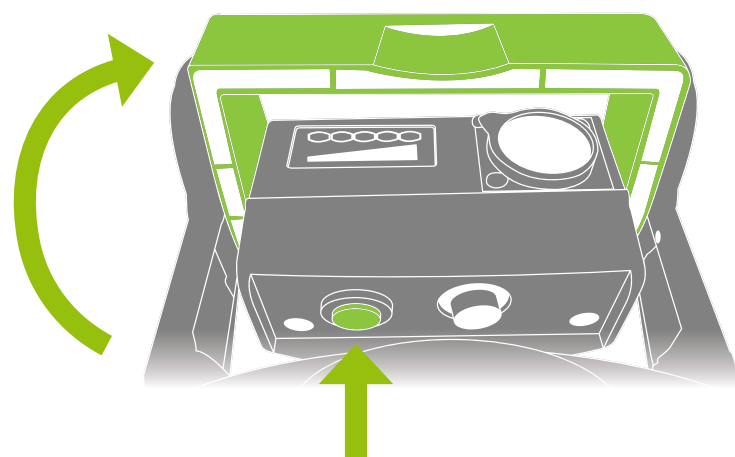


2

Relever la poignée et appuyer sur le bouton vert

Den Griff hochstellen und auf dem Grünen Knopf drücken

Alzare la maniglia e premere il bottone verde

Lift the handle and push the green button

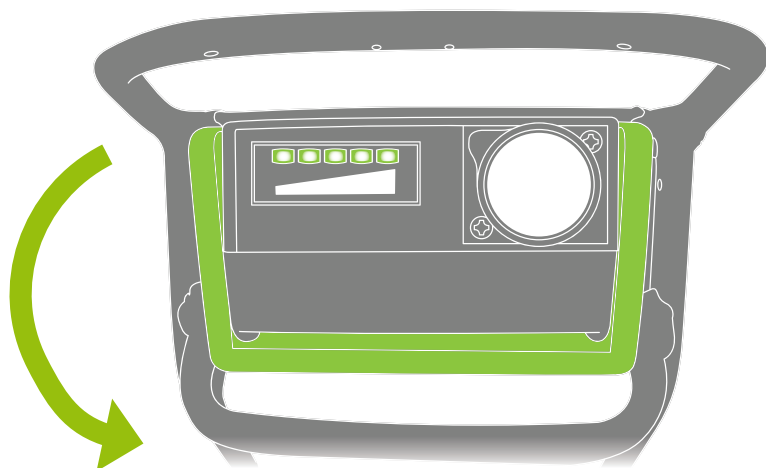

3

Rabaisser la poignée

Den Griff herabsetzen

Abbassare la maniglia

Lower the handle

Lorsque vous rendez le vélo, n'oubliez pas d'éteindre la batterie. Merci.
Wenn Sie das Fahrrad zurück bringen, ausschalten Sie bitte die Batterie. Danke.
Quando si rende la bicicletta, non dimenticare spegnere la batteria. Grazie
When returning your bike, do not forget to turn off the battery. Thanks